


# MPK®

handles & accessories

## SECURO

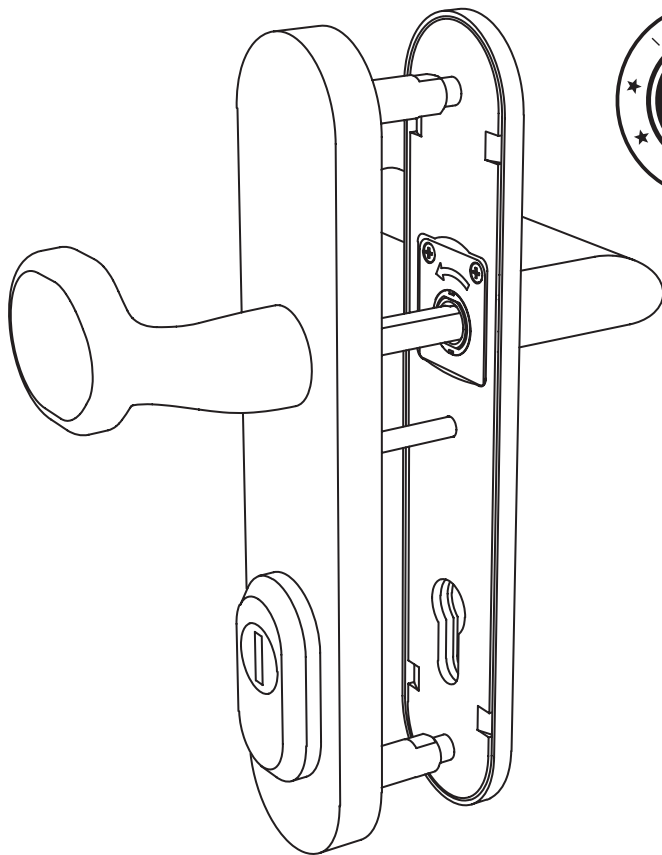

2025/A/V1

## MONTÁŽNÍ NÁVOD

### PRO BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

|        |     |      |    |
|--------|-----|------|----|
| SECURO | S01 | PLUS | SO |
| SECURO | S02 | PLUS | SH |
| SECURO | S03 | PLUS | SL |


výrobce MP KOVÁNÍ s.r.o.




For instructions in other  
languages, please scan  
the QR code.

# OBSAH BALENÍ


## KOVÁNÍ V PŘEPRAVNÍ POLOZE

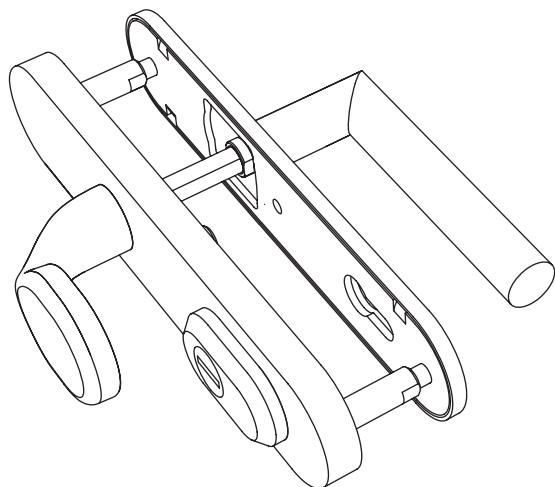

## VRTACÍ ŠABLONA PRO PZ 72 A 92

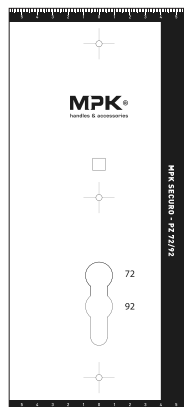


## SÁČEK S KOMPONENTAMI

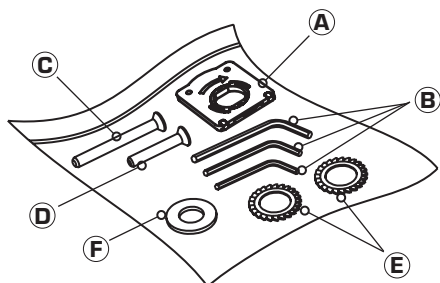

Kování je standardně dodáváno pro tloušťku dveří 40 – 55 mm.  
Vaše balení se může lišit v závislosti na tloušťce dveří, kterou jste zadali při objednávce.

## VRTACÍ ŠABLONA PRO PZ 90

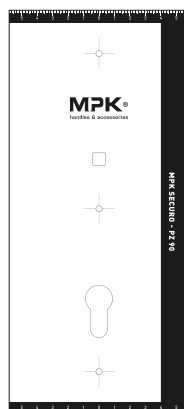

## OBSAH SÁČKU S KOMPONENTAMI


- A** Vratný mechanismus kliky
- B** 3x imbusový klíč
- C** Středový šroub M6 x 60 pro tloušťku dveří 55 mm
- D** Středový šroub M6 x 50 pro tloušťku dveří 40 mm
- E** Pojistné vějířové podložky
- F** Ocelová pozinkovaná podložka

## PRO PRAKTICKÉ TIPY NAKENUJTE QR KÓD:




## PŘÍPRAVA KOVÁNÍ NA MONTÁŽ

1

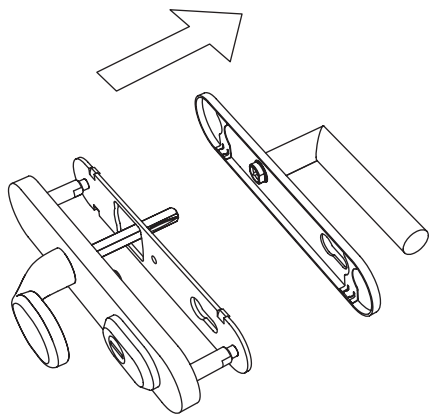


Odklikněte vnitřní štít s klikou od ocelové montážní podložky.

2

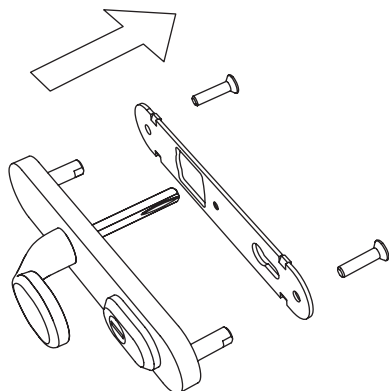


Demontujte šrouby držící ocelovou montážní podložku.

3

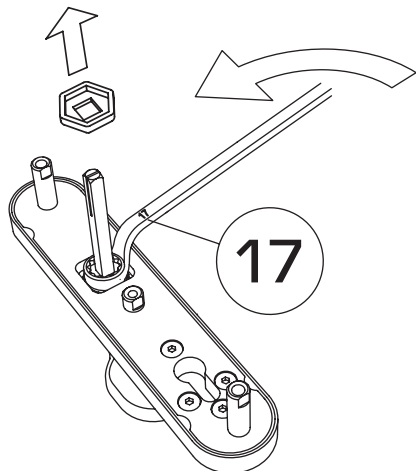

Odstraňte adaptér a očkovým klíčem velikosti 17 uvolněte matici s otočným čtyřhranem.


4

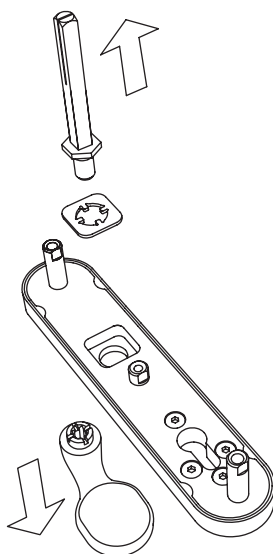

Vyšroubujte matici se čtyřhranem a demontujte madlo z přepravní polohy.


# PŘÍPRAVA KOVÁNÍ NA MONTÁŽ

5

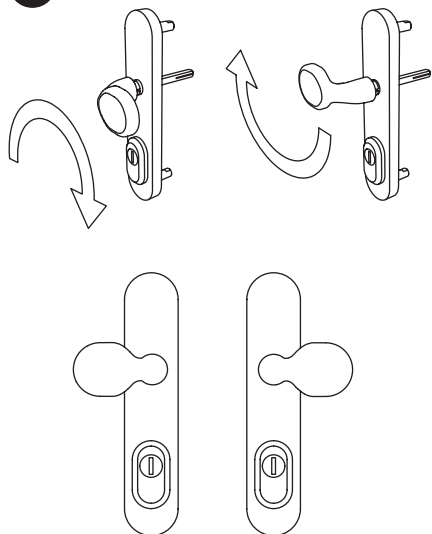


Nasměrujte madlo podle orientace dveří a zasuněte jej zpět do otvoru.

6

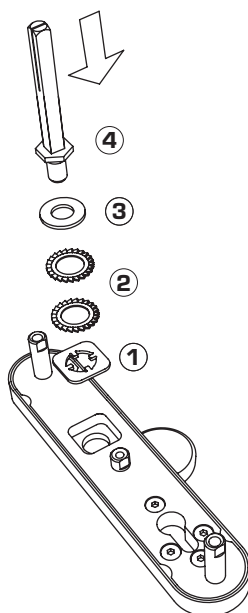


Vložte podložky pod matici s otočným čtyřhranem v uvedeném pořadí.

7

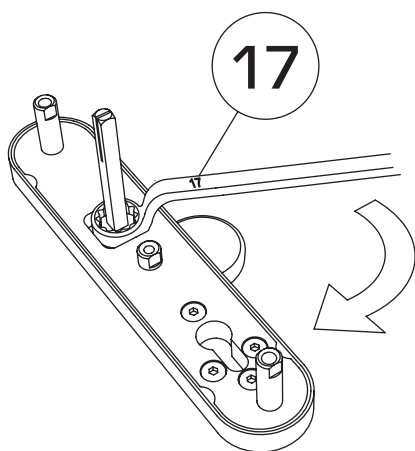

Zašroubujte matici s otočným čtyřhranem přes vnější štít do madla a důkladně utáhněte.


8

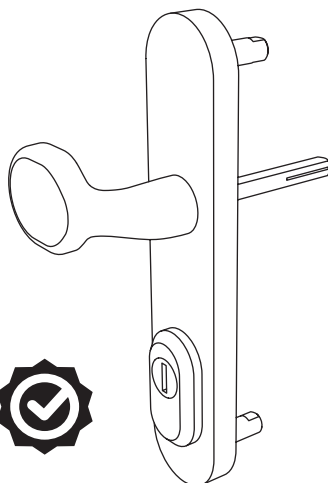

Kování je připraveno k montáži do dveří.


# VRTÁNÍ OTVORŮ PRO MONTÁŽ

1

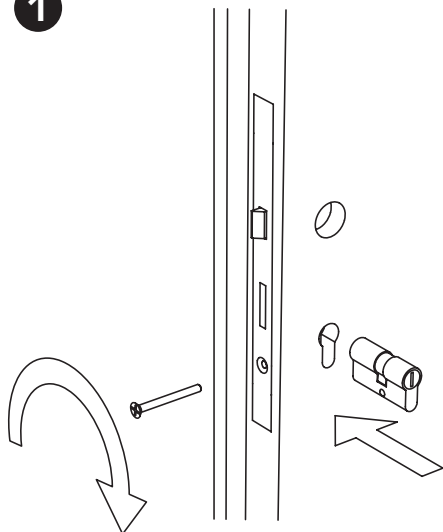

Vložte cylindrickou vložku s prodlouženým klíčem do otvoru zámku a zajistěte ji pojistným šroubem.

2

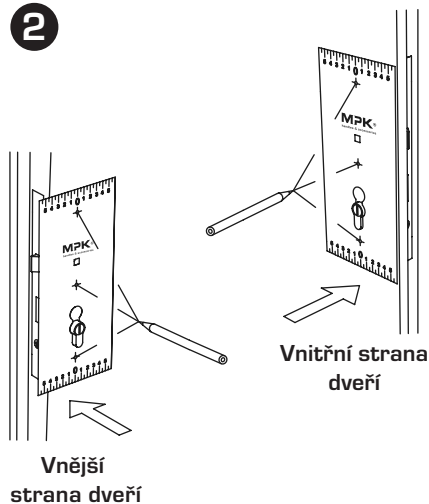


Nasaďte vrtací šablonu na vložku, vyznačte otvory a předvrtejte je malým vrtákem. Postup zopakujte i z druhé strany dveří. Dbejte na to, aby byla šablona umístěna vodorovně.

3



OTVORY VRTEJTE VŽDY POUZE DO POLOVINY DVEŘÍ, NIKDY NE SKRZ CELÉ DVEŘE NAJEDNOU!

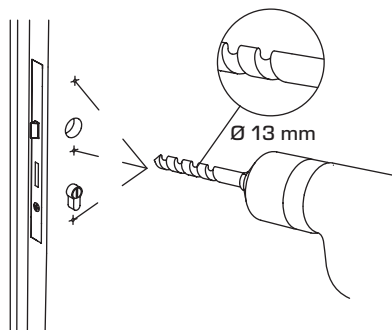


Vyvrtejte montážní otvory na vnější straně dveří vrtákem o  $\varnothing 13$  mm.

4



OTVORY VRTEJTE VŽDY POUZE DO POLOVINY DVEŘÍ, NIKDY NE SKRZ CELÉ DVEŘE NAJEDNOU!

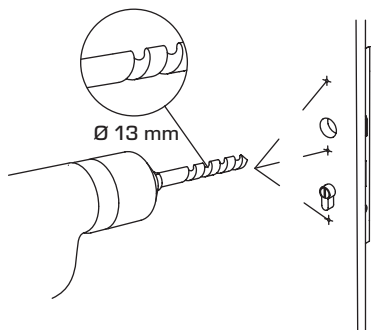


Vyvrtejte montážní otvory na vnitřní straně dveří vrtákem o  $\varnothing 13$  mm.

ABY BYLO KOVÁNÍ FUNKČNÍ, DBEJTE NA PŘESNOST A KOLMOST VRTÁNÍ!

# MONTÁŽ KOVÁNÍ DO DVEŘÍ

1

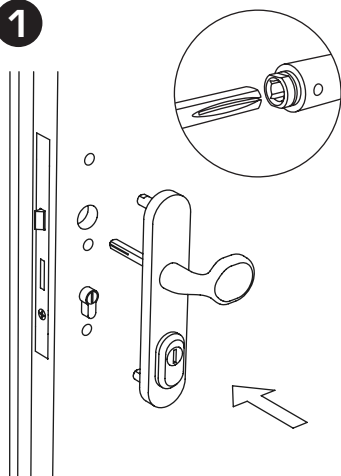


Vložte vnější část kování s pevně namontovaným madlem do vyvrtaných otvorů. Dbejte na to, aby byl otočný čtyřhran s výřezem na upevňovací šroub (červík) orientován směrem k otvoru na klice.

2


i

Kování SECURO S01 PLUS, S02 PLUS a S03 PLUS je certifikováno na bezpečnostní třídu 4 [EN 1906] již při použití dvou montážních šroubů. Pro ještě vyšší úroveň ochrany doporučujeme použít tři šrouby.

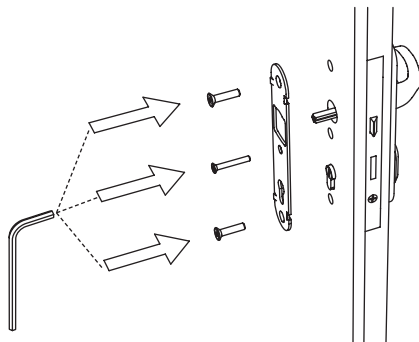

Nasaďte ocelovou montážní podložku a upevněte ji pomocí šroubů. Čtyřhran kliky musí být ve středu otvoru vratného mechanismu.

3

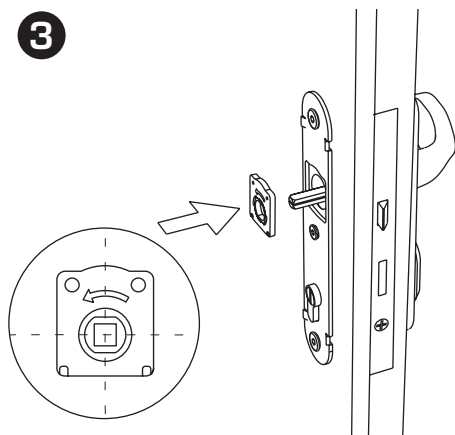


Nasaďte vratný mechanismus do otvoru na montážní podložce v místě kliky tak, aby šipka směřovala ve směru pohybu kliky. Doporučujeme nejprve nasadit spodní část mechanismu a následně jeho vrchní část. Čtyřhran pro kliku musí být ve středu otvoru vratného mechanismu.

4




**KLIKA MUSÍ BÝT PŘED NASAZENÍM V 90° ÚHLE VŮČI KOVÁNÍ, AŽ POTOM MŮŽETE POKRAČOVAT V MONTÁŽI.**

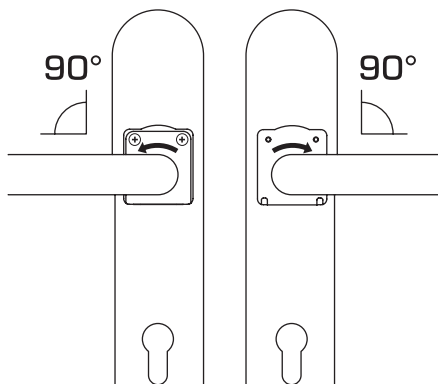

Vratný mechanismus kliky musí být otočen tak, aby šipka ukazovala směr pohybu kliky.


# MONTÁŽ KOVÁNÍ DO DVEŘÍ

5

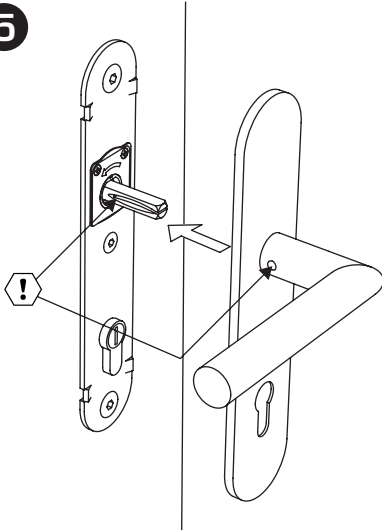


Při nasazování vnitřního štítu dbejte na to, aby byl otočný čtyřhran s výřezem na šroub pro upevnění kliky (červík) orientován směrem k otvoru na klice.

6

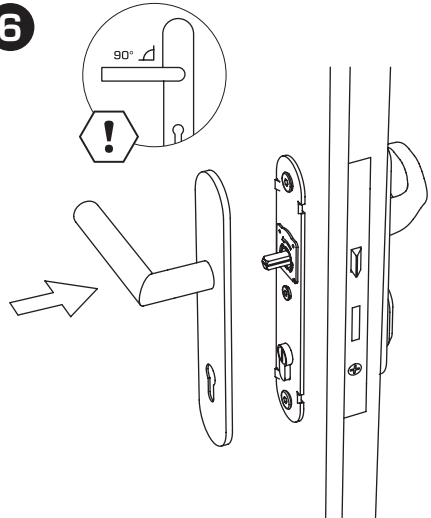


Nasaďte kliku s vnitřním štítem na namontovanou montážní podložku osazenou vratným mechanismem.

7

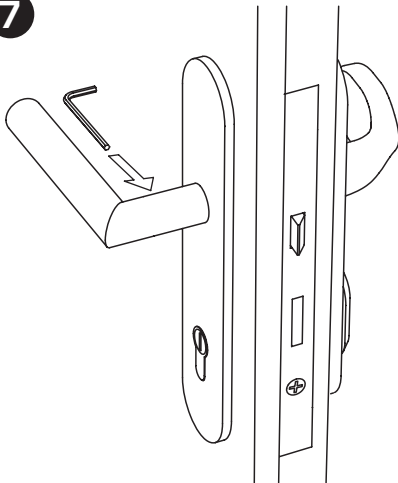

Pomocí imbusového klíče dotáhněte upevňovací šroub kliky (červík), který je předinstalován přímo v klice.

8

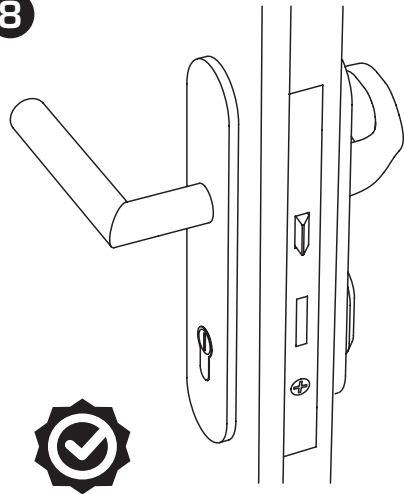

Kování je namontováno.

Pokud jste dodrželi správný postup včetně přesného a kolmého vrtání, klika a uzamykání klíčem musí fungovat snadno, bez jakéhokoli zadrhávání.



Výrobce:

MP KOVÁNÍ s.r.o.

Divišovská 328 | 258 01 Vlašim

IČ: 28446089 | DIČ: CZ28446089