



VERTIKÁLNÍ SEKCE

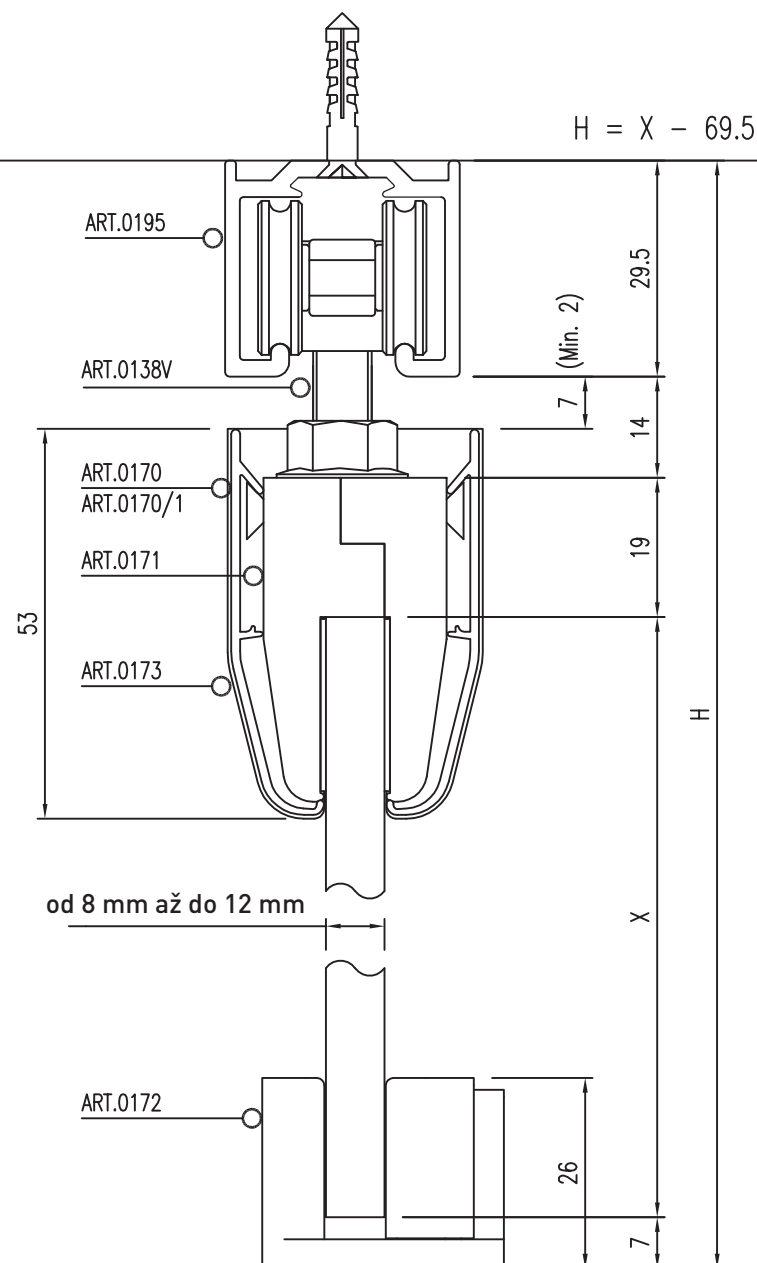

**MAXIMÁLNÍ HMOTNOST DVEŘÍ
S ART.0138V = 80kg.**

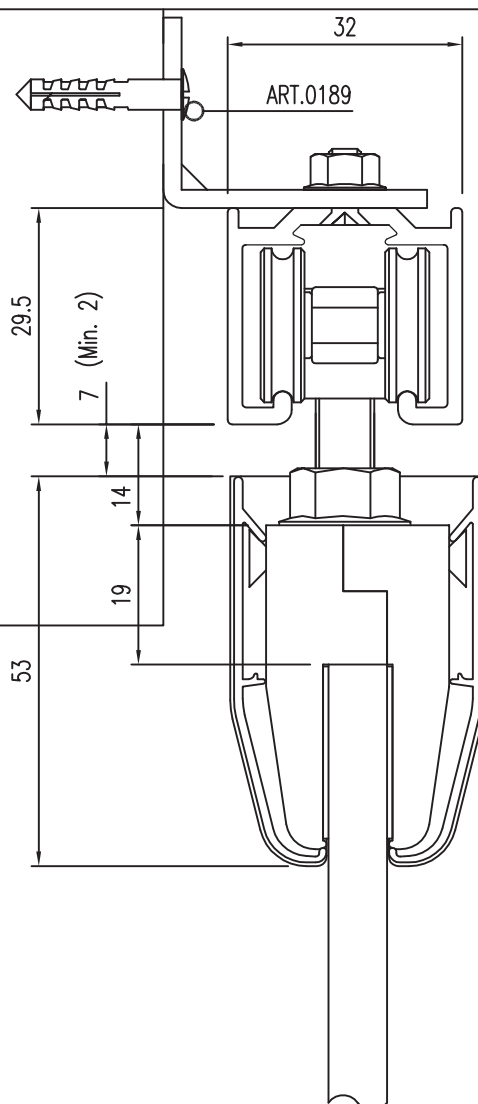

STANDARDNÍ ROZMĚRY

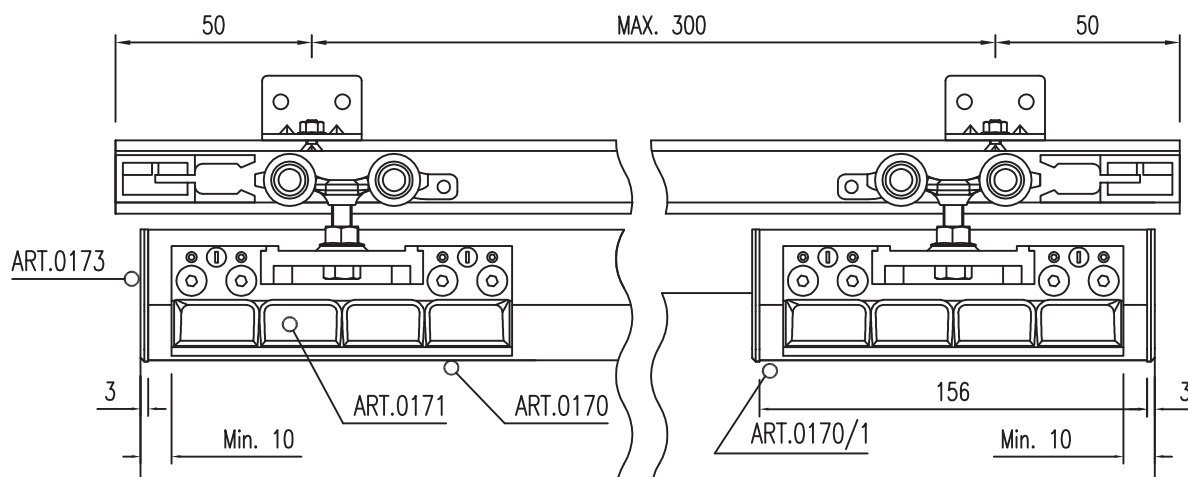


SCHÉMA VÝŘEZŮ DO SKLA PRO MONTÁŽ ART.0171




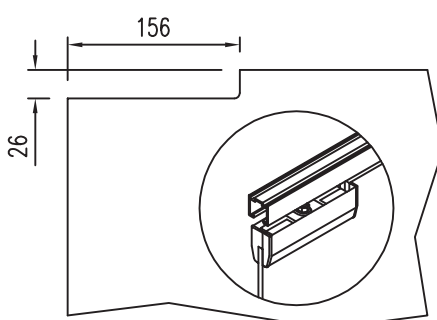



SCHÉMA PRO MONTÁŽ ART.0171 BEZ VÝŘEZŮ DO SKLA

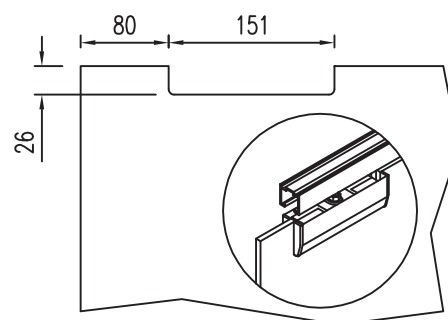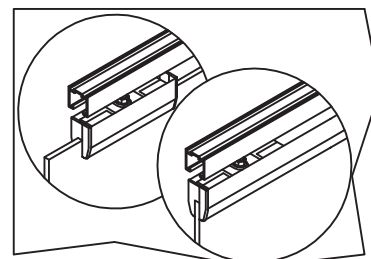


MONTÁŽ ART.0171

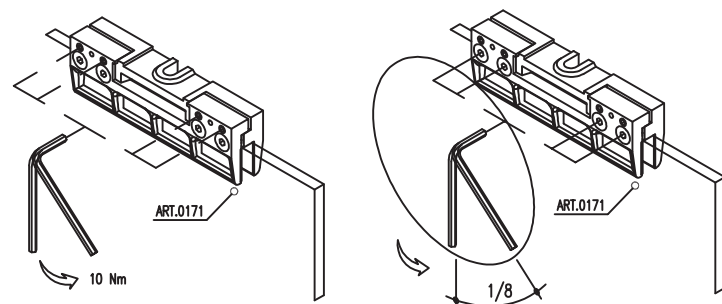





nesprávně

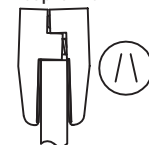

správně

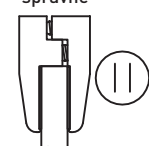

ROZMĚR VODICÍHO TRNU

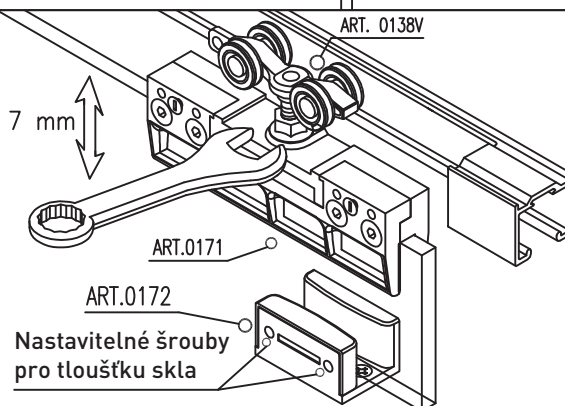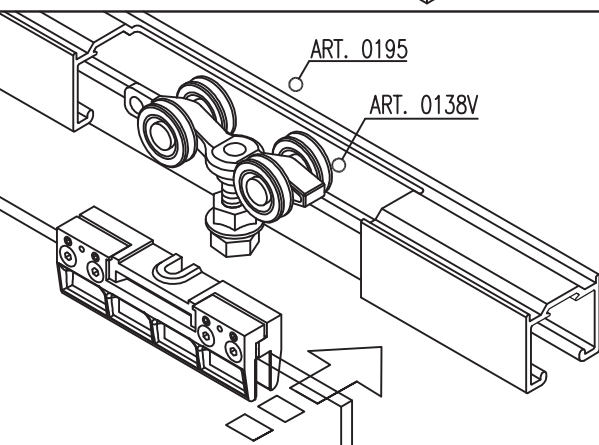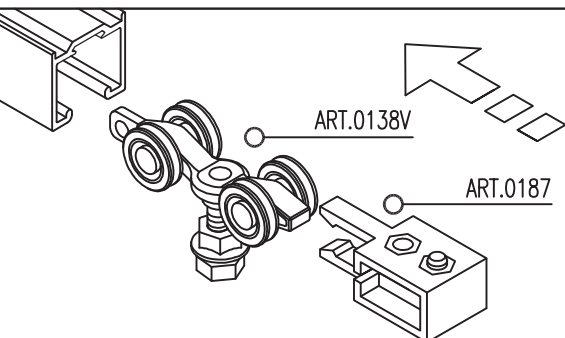
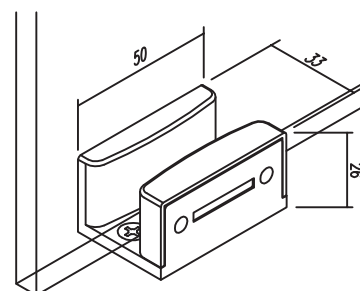


1. Vložte vodicí vozíky ART.0138V a doraz s fixačním klipem ART.0187 do levého a pravého konce profilu ART.0195.

2. Nasadte dveře s namontovanými úchytkami dveří na šroub posuvných vozíků ART.0138V.

3. Nastavte vertikální výšku dveří maticovým klíčem a potom matice dotáhněte. Nastavte pozici dorazu s fixačním klipem ART.0187.

MONTÁŽ HLINÍKOVÉHO KRYTU

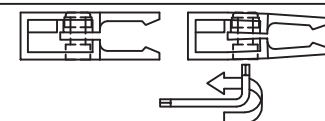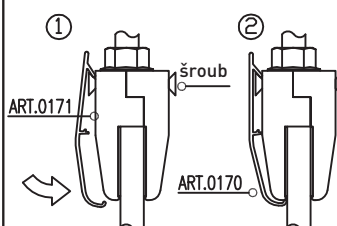

Systém dovoluje nastavení dorazu s fixačním klipem ART.0187. Správné nastavení dorazu závisí od hmotnosti dveří. Doraz nastavte šroubem namontovaným v doraze s fixačním klipem.