



VERTIKÁLNÍ SEKCE

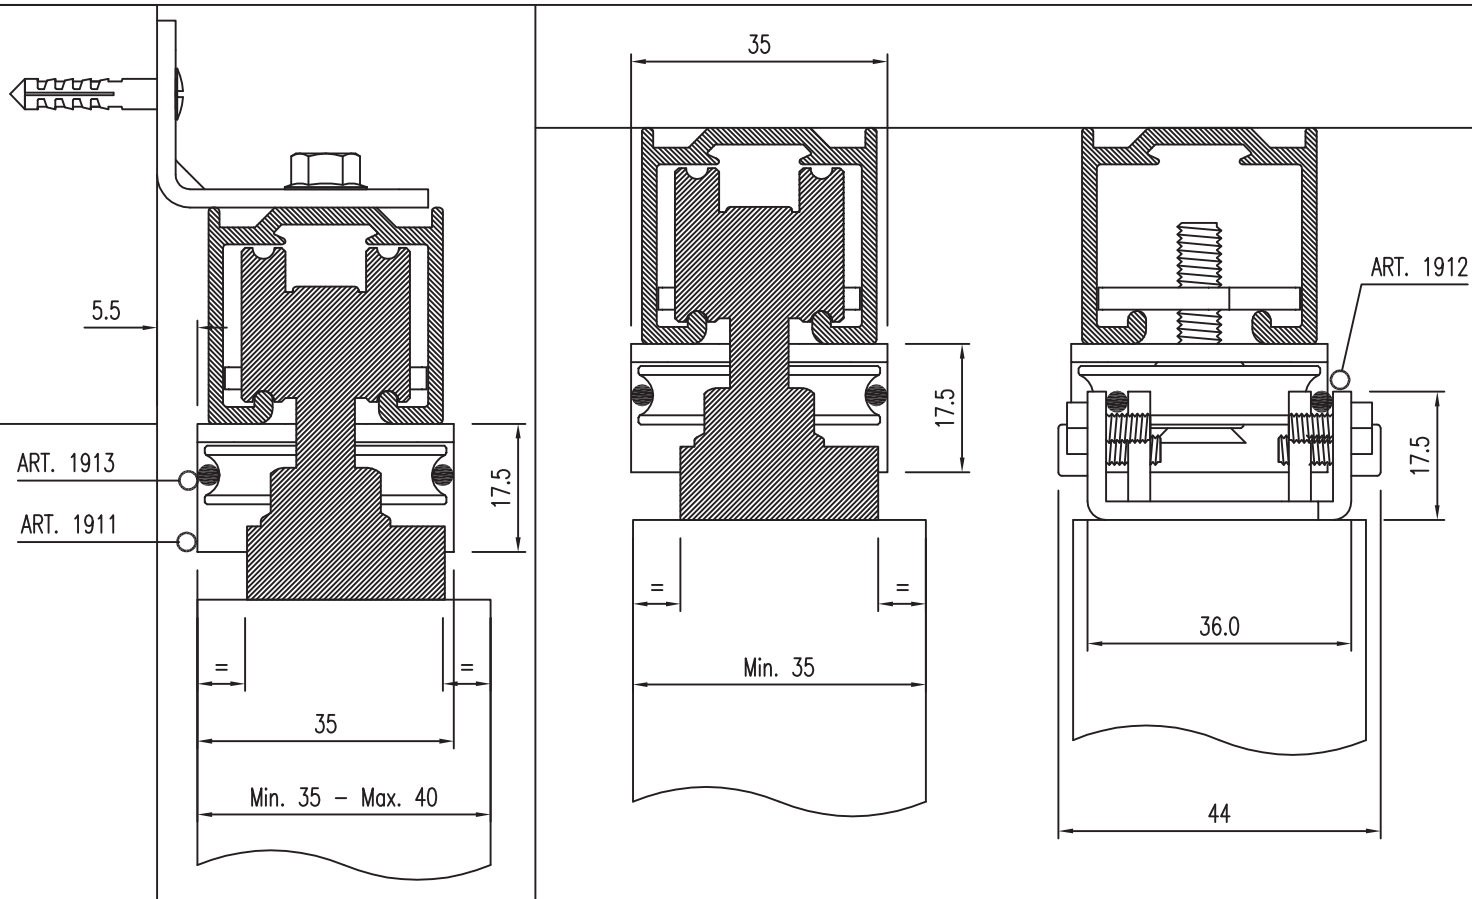



STANDARDNÍ ROZMĚRY

$B = \text{DĚLKA PROFILU} = \text{MIN } A \times 4$

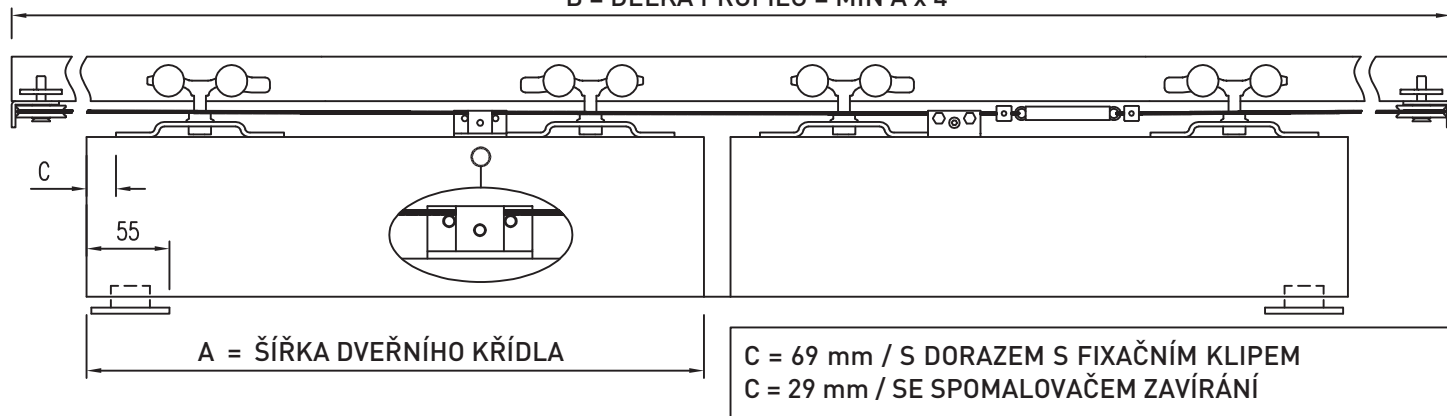

Úchyt lanka musí být namontovaný rovnoběžně s úchytem dveří.


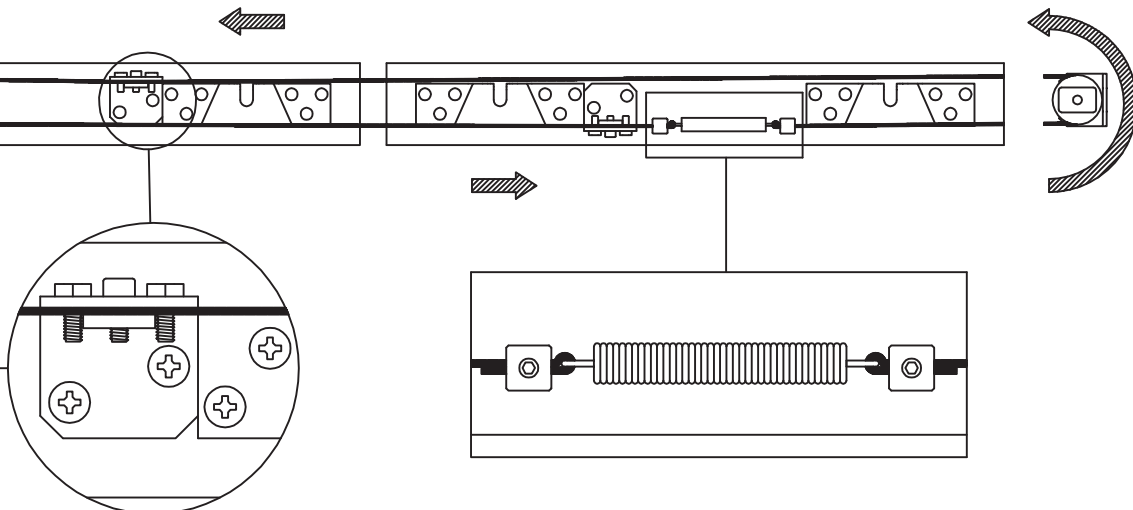


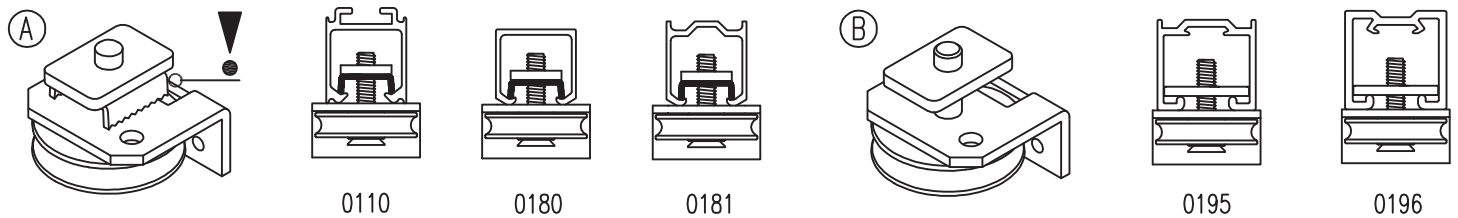

Připravte si sincro vodící kolečka podle použití profilu.


(A) Použití s kotvícím hřebenem v profilu 0110 / 0180 / 0181

(B) Použití bez kotvícího hřebenu v profilu 0195 / 0196

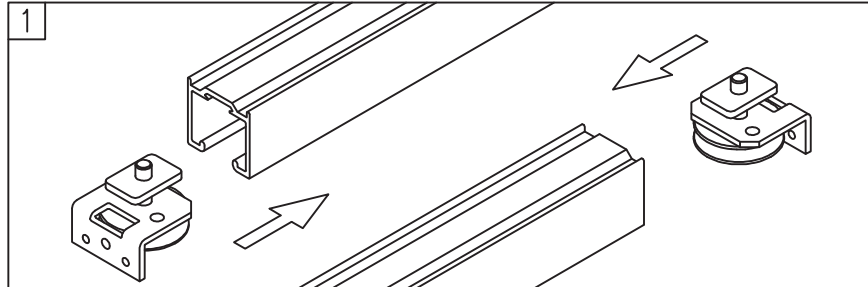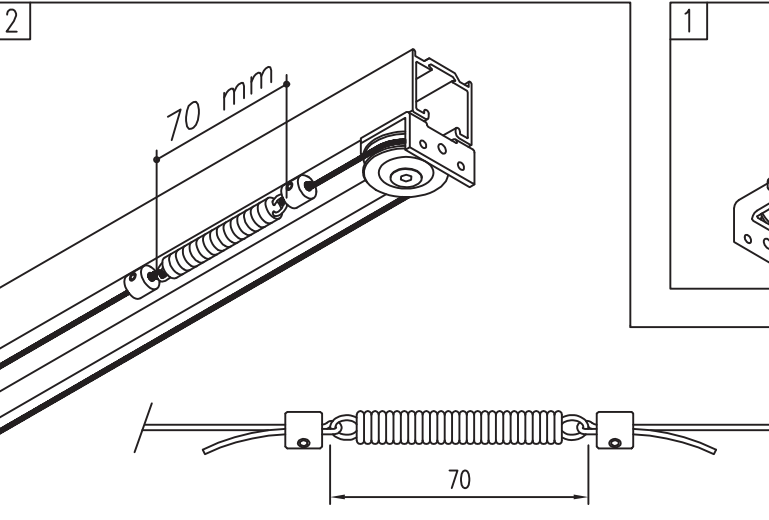


1. Vložte vodící kolečka sincro do levého a pravého konce profilu. Do profilu je potřebné už mít vložené posuvné vozíky a dorazy s fixačním klipem.

2. Natáhněte lanko okolo vodících koleček. Potom provlečte konce lanka přes oka napínací pružiny a svorky. Pružinu natáhněte na 70 mm a lanko ve svorkách utáhněte. Zbylé lanko odřežte.

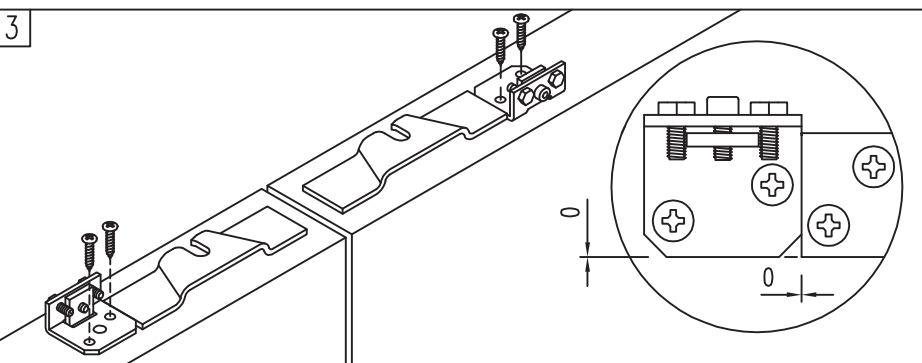

3. Přišroubujte úchyt lanka v horní části dveří rovnoběžně s úchytem dveří.

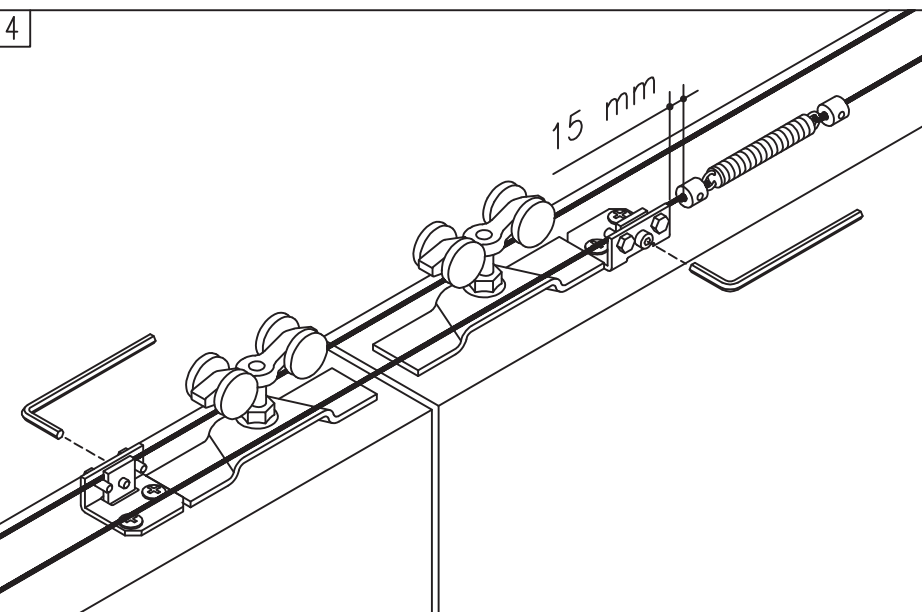

4. Nastavte křídla posuvných dveří a pružinu do správné pozice. Lanko vložte do úchytu lanka a dotáhněte.